



ULTRA CHEF

ULTRA CHEF Gasgrill

Modell-Nr. UC430

BENUTZERHANDBUCH

- IF A REPLACEMENT IS NECESSARY, PLEASE CONTACT EITHER OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OR YOUR LOCAL DEALER.
- THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS CAN CREATE UNSAFE CONDITIONS AND ENVIRONMENT.
- FOR OUTDOOR USE ONLY.
- READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE.
- ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY.
- RETAIN THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
- REMOVE ANY TRANSIT PROTECTION BEFORE ASSEMBLING AND OPERATING THE APPLIANCE.
- THIS APPLIANCE MUST BE KEPT AWAY FROM INFLAMMABLE MATERIALS.
- PLEASE WEAR PROTECTIVE GLOVES WHEN HANDLING PARTICULARLY HOT COMPONENTS.
- PLEASE READ THE CARE AND WARRANTY INFORMATION CAREFULLY BEFORE USE.

- MOCHT VERVANGING NOOIG ZIJN, NEEM a.u.b. OF CONTACT OP MET ONZE AFDELING KLANTENSERVICE OF MET UW PLAATSELIJKE DEALER.
- GEBRUIK VAN NIET-GEAUTORISEERDE ONDERDELEN KAN LEIDEN TOT ONVEILIGE SITUATIES EN OMGEVING.
- ALEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- LEES VRIJER MONTAGE EN GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING NAUWKEURIG OOR.
- VRIJ BEREIKBARE ONDERDELEN KUNNEN ERG HEET ZIJN. BUITEN BEREIK VAN JONGE KINDEREN HOUDEN.
- BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING OM LATERS NA TE KUNNEN SLAAN.
- VERWIJDER ALLE TRANSPORTBESCHERMING VRIJER MONTAGE EN GEBRUIK VAN DIT TOESTEL.
- DIT TOESTEL MOET UIT DE BUURT VAN ONTVLAMBARE MATERIALEN WORDEN GEHOUDEN.
- DRAAG a.u.b. BESCHERMENDE HANDSCHOENEN, IN HET BIJZONDER BIJ HET HANTEREN VAN HETE ONDERDELEN.
- LEES a.u.b. VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS- EN GARANTIE-INFORMATIE ZORGVULDOIG DOOR.

- WENDEN SIE SICH AN UNSEREN KUNDENDIENST ODER IHREN LOKALEN HANDLER, UM INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG VON ERSATZ TEILEN ZU ERHALTEN.
- DIE VERWENDUNG VON NICHT AUTORISIERTEN TEILEN KANN ZUR ENTSTEHUNG GEFAHRLICHER BEDINGUNGEN UND UMGEBUNGEN FÜHREN.
- NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN.
- LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- ZUGÄNLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.
- BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUR WEITEREN REFERENZ AUF.
- ENTFERNEN SIE JEDLICHE TRANSPORTVERPACKUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT MONTIEREN UND IN BETRIEB NEHMEN.
- DIESES GERÄT VON BRENNBAREN MATERIALIEN FERNHALTEN.
- BEIM UMGANG MIT BESONDERS HEISSEN KOMPONENTEN SOLLTEN SCHUTZHANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.
- BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DIE PFLEGE- UND GARANTIE-INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH.




ULTRA CHEF
GASGRILL



MONTAGEANWEISUNGEN FÜR GASGRILL MIT HAUBE

MODELL: UC430SBPSS

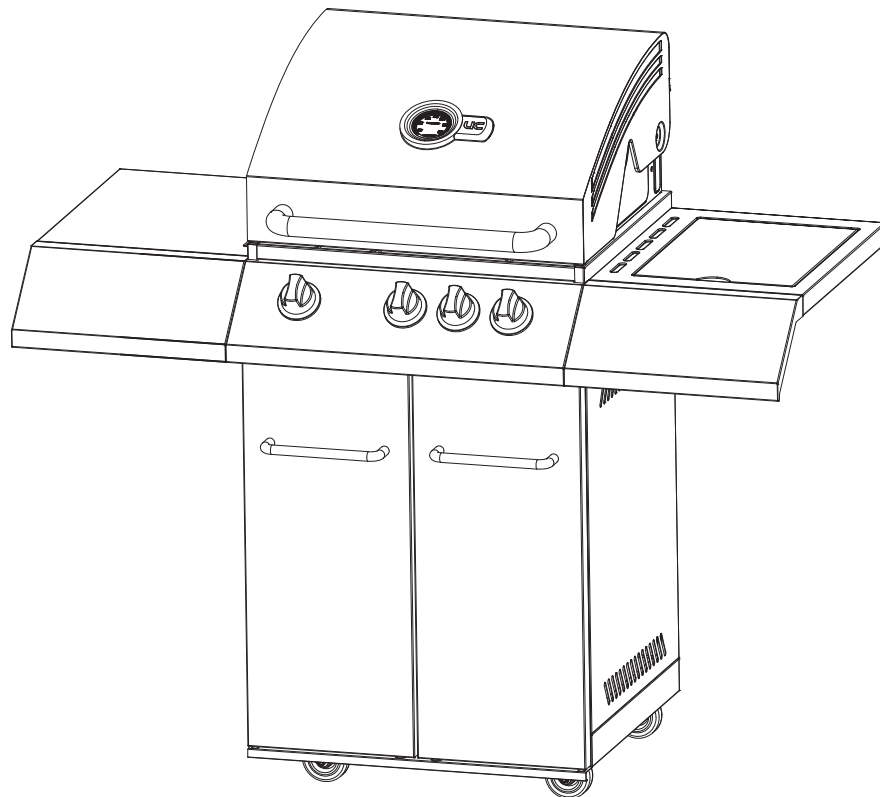

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN

**BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER MONTAGE SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUR WEITEREN REFERENZ AUF.**

WARNUNG

Nichtbeachtung kann zu gefährlichen Bränden oder Explosionen führen.

Der Endverbraucher ist dafür verantwortlich, dass das Gerät korrekt installiert, montiert und gewartet wird. Nichtbefolgung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSHINWEIS BEI WAHRNEHMBAREN GASGERUCH:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.
2. Alle offenen Flammen löschen; nicht in der Nähe von Elektrogeräten betreiben.
3. Für gute Be- und Entlüftung im Verwendungsbereich sorgen.
4. Auf Gaslecks prüfen, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Falls der Geruch weiterhin besteht, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

SCHUTZMASSNAHMEN:

1. Nach jeder Gasflaschenfüllung alle Anschlüsse auf Gaslecks prüfen.
2. Niemals mit einem Streichholz oder offener Flamme auf Gaslecks prüfen.
3. Kein Benzin oder andere entzündliche Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte aufbewahren.
4. Keine nicht-angeschlossene Gasflasche in der Nähe dieses oder anderer Geräte aufbewahren.

Montage

WARNUNG: Wir unternehmen alle Anstrengungen, scharfe Kanten nach dem Herstellungsprozess zu entfernen, doch sollten alle Komponenten mit Vorsicht gehandhabt werden, um Unfallverletzungen zu vermeiden. Die Verwendung von Schutzhandschuhen wird ebenfalls empfohlen.

Erforderliches Werkzeug: Ein Kreuz- oder Flachschlitzschraubendreher und entweder ein Schraubenschlüssel oder eine Zange (ein Mehrzweckschraubenschlüssel ist im Lieferumfang enthalten). Schutzhandschuhe.

MONTAGE:

Lesen Sie dieses Handbuch und alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Bereiten Sie eine große, saubere Fläche zur Montage des Grillgeräts und Grillwagens vor. Sehen Sie nach Bedarf die Stückliste und Montagezeichnung ein. Die Montage des Grillgeräts involviert mehrere große Komponenten. Die Montage sollte daher von zwei Personen durchgeführt werden.

HINWEIS: Vor der Montage sicherstellen, dass die Plastikschutzfolie vollständig abgezogen und entfernt ist!


Leistungsschild 29 mbar

GERÄTEHERSTELLER:	NAPOLEON APPLIANCE CORPORATION		
GERÄTECODE:	UC430SBPSS		
GESAMTWÄRME-EINBRINGUNG: (ALLE GASKATEGORIEN)	15,5 kW (1106 g/h)		
GASKATEGORIE:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
GASARTEN:	Butan	Propan	FLÜSSIGGASMISCHUNGEN
GASDRUCK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
INJEKTORGRÖSSE	Grill: 0,95 mm Seite: 0,9 mm		 0359/11
IDENTIFIZIERUNGSCODE:			
SERIENNUMMER:			
DATUMSCODE:			
NUR IM FREIEN UND AN GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDEN.			
WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.			
VOR GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN.			


Leistungsschild 50 mbar

GERÄTEHERSTELLER:	NAPOLEON APPLIANCE CORPORATION		
GERÄTECODE:	UC430SBPSS		
GESAMTWÄRME-EINBRINGUNG: (ALLE GASKATEGORIEN)	15,5 kW (1106 g/h)		
GASKATEGORIE:	I3B/P(50)		
GASARTEN:	FLÜSSIGGASMISCHUNGEN		
GASDRUCK:	50 mbar		
INJEKTORGRÖSSE:	Grill: 0,85 mm Seite: 0,8 mm	 0359/11	
IDENTIFIZIERUNGSCODE:			
SERIENNUMMER:			
DATUMSCODE:			
NUR IM FREIEN UND AN GUT BELÜFTETEN ORTEN VERWENDEN.			
WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KLEINE KINDER VOM GRILL FERNHALTEN.			
VOR GEBRAUCH DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN DURCHLESEN.			

Explosionszeichnung


















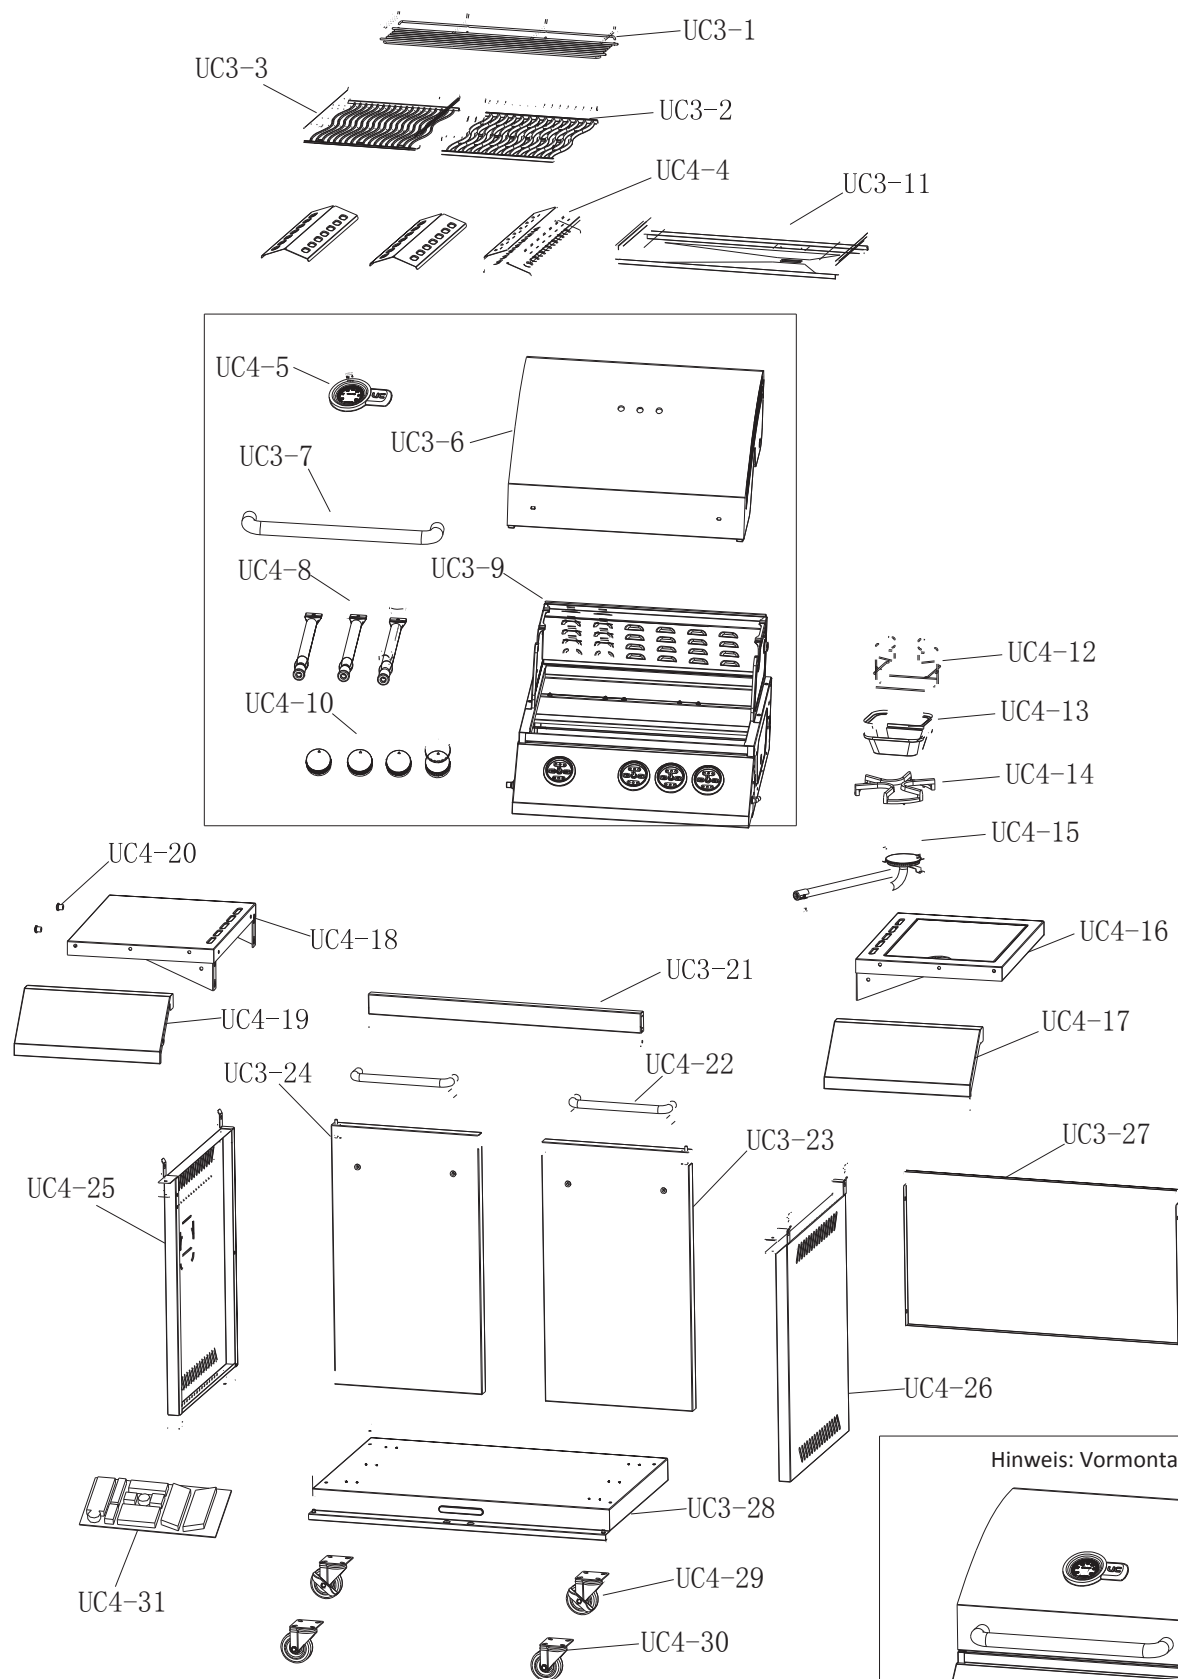


Hinweis: Vormontage

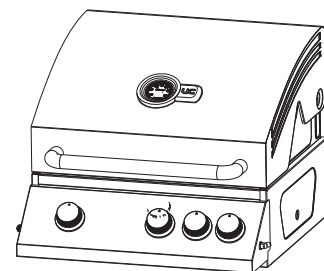


Bauteil UC3-6、UC3-7、UC3-9、
UC4-5、UC4-8、UC4-10

STÜCKLISTE

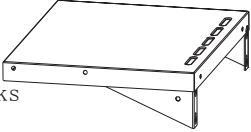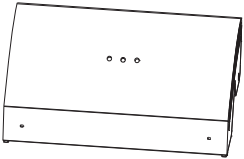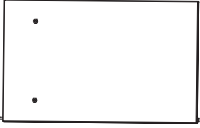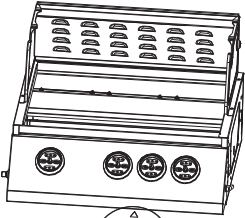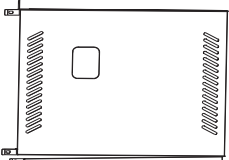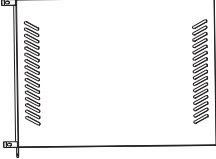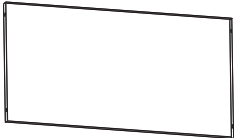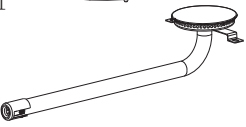
UC3-1 Warmhalterost		1x	UC4-17 Seitenablage Dekor-Abdeckung Paneel, rechts		1x
UC3-2 Grillrost		2x	UC4-18 Seitenablage, links		1x
UC3-3 Grillplatte (Optional)		0x	UC4-19 Seitenablage Dekor-Abdeckung Paneel, links		1x
UC4-4 Flammenschutzinsatz		3x	UC4-20 Besteckhalterhaken		2x
UC4-5 Thermometer		1x	UC3-21 Wagenstrebe, Vorderseite		1x
UC3-6 Haube		1x	UC4-22 Türgriff		2x
UC3-7 Türgriff		1x	UC3-23 Tür, rechts		1x
UC4-8 Hauptbrenner		3x	UC3-24 Tür, links		1x
UC3-9 Feuerbox		1x	UC4-25 Wagen-Seitenpaneel, links		1x
UC4-10 Bedienelement		4x	UC4-26 Wagen-Seitenpaneel, rechts		1x
UC3-11 Fett-Auffangschale		1x	UC3-27 Rückseitiges Wagen-Paneel		1x
UC4-12 Aufhängevorrichtung Fett-Auffangbehälter		1x	UC3-28 Unteres Wagen-Paneel		1x
UC4-13 Fett-Auffangbehälter		2x	UC4-29 Rolle, mit Bremse		2x
UC4-14 Seitenbrenner-Grill		1x	UC4-30 Rolle, ohne Bremse		2x
UC4-15 Seitenbrenner		1x	UC4-31 Schraubenbeutel		1x
UC4-16 Seitenablage, rechts		1x			

MONTAGE:


1

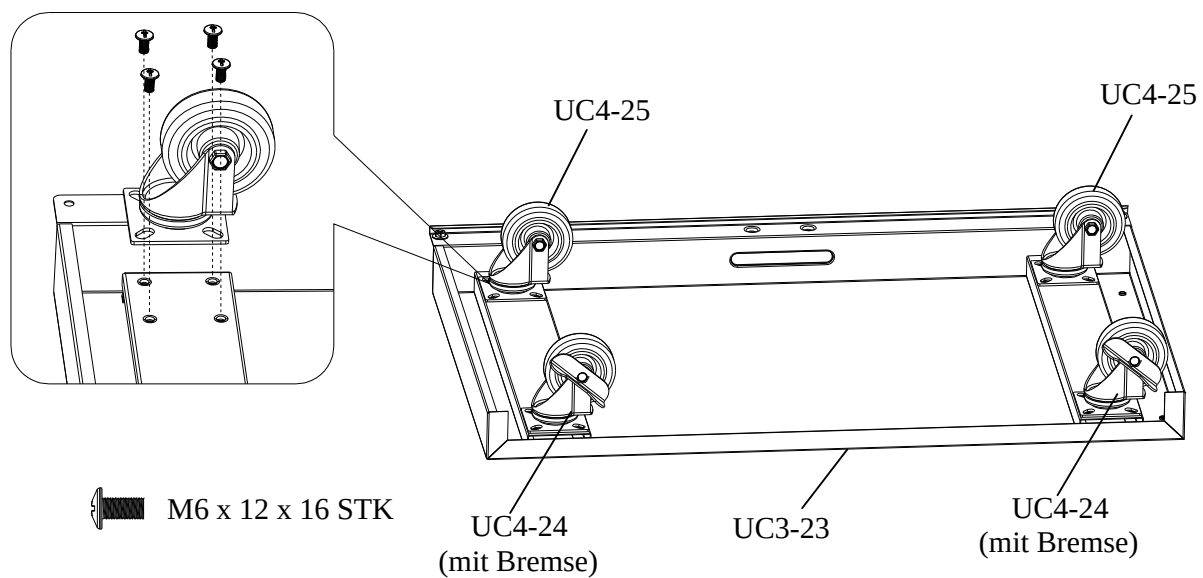


2

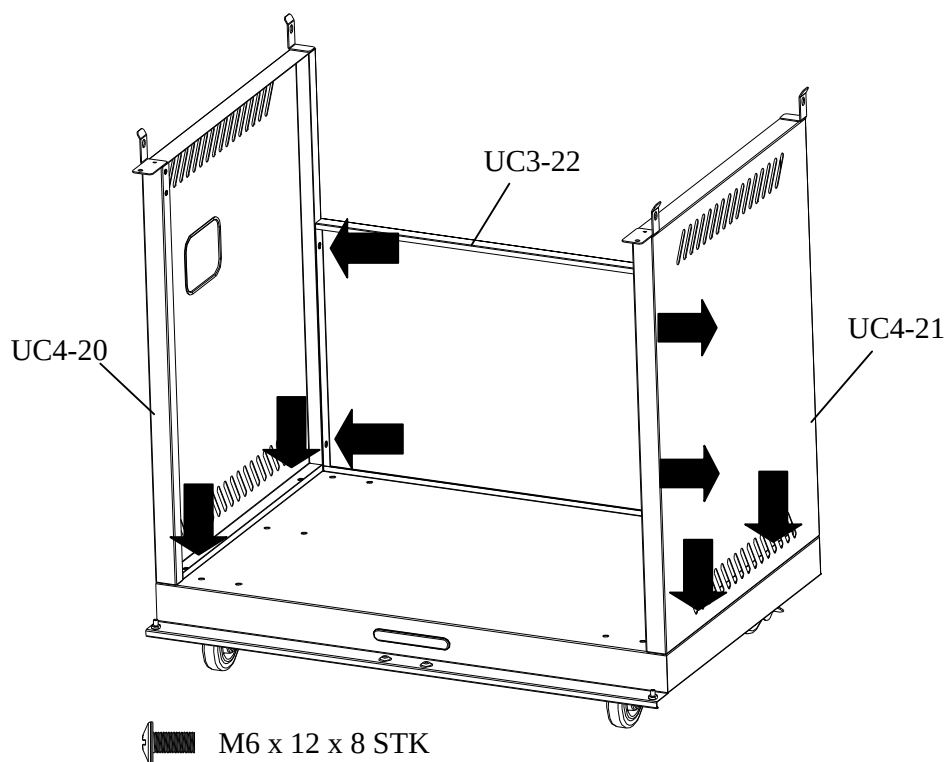


3

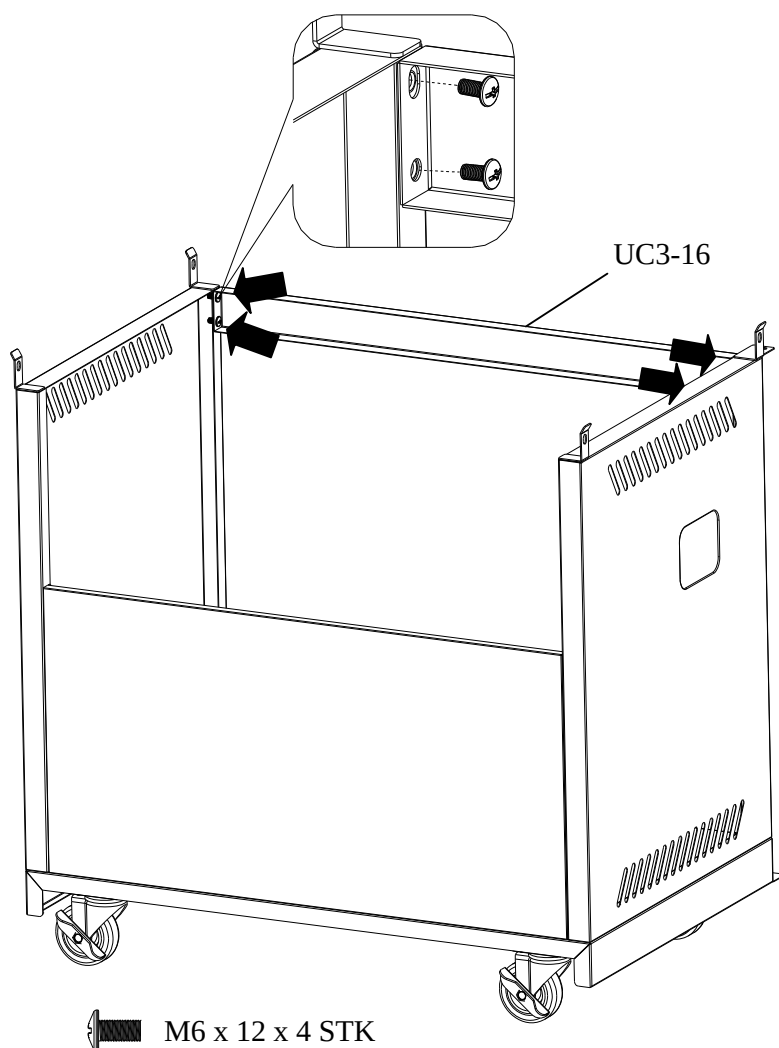

4

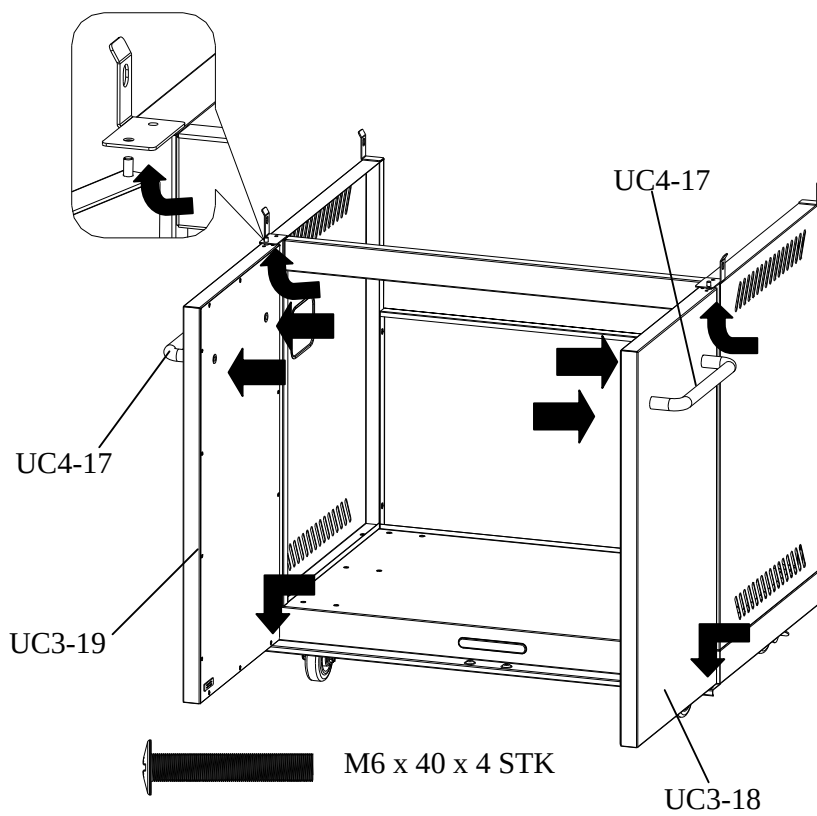


5

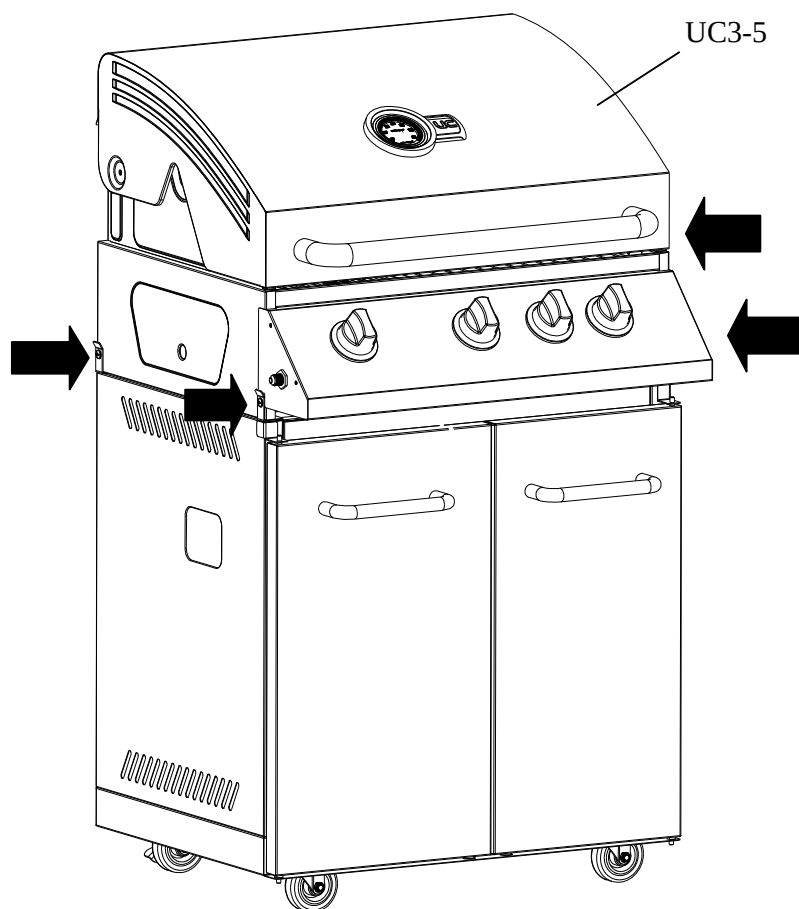

 M6 x 12 x 4 STK


6

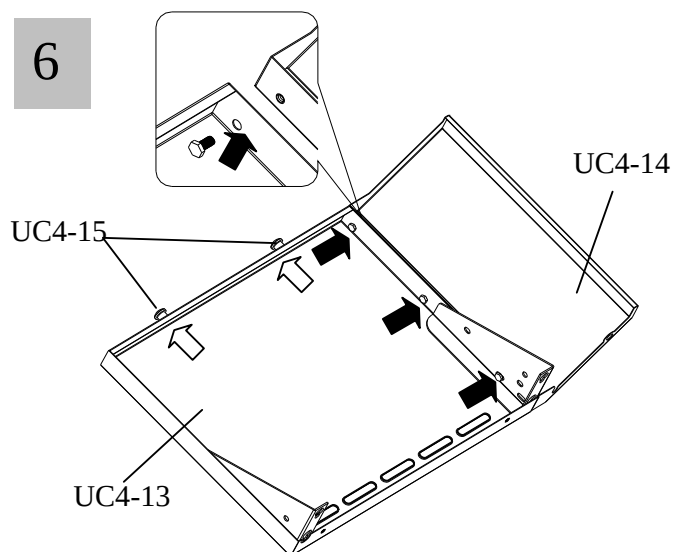

 M6 x 12 x 3 STK


 M5 x 10 x 2 STK

7

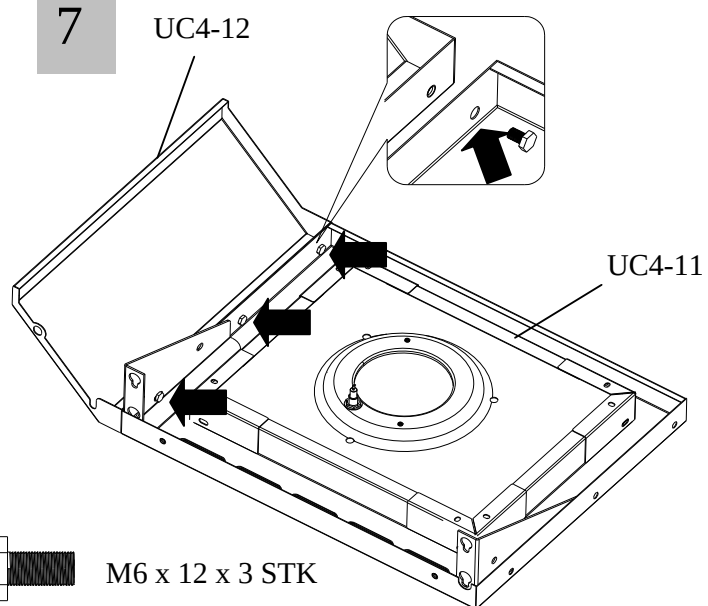

 M6 x 12 x 3 STK


8

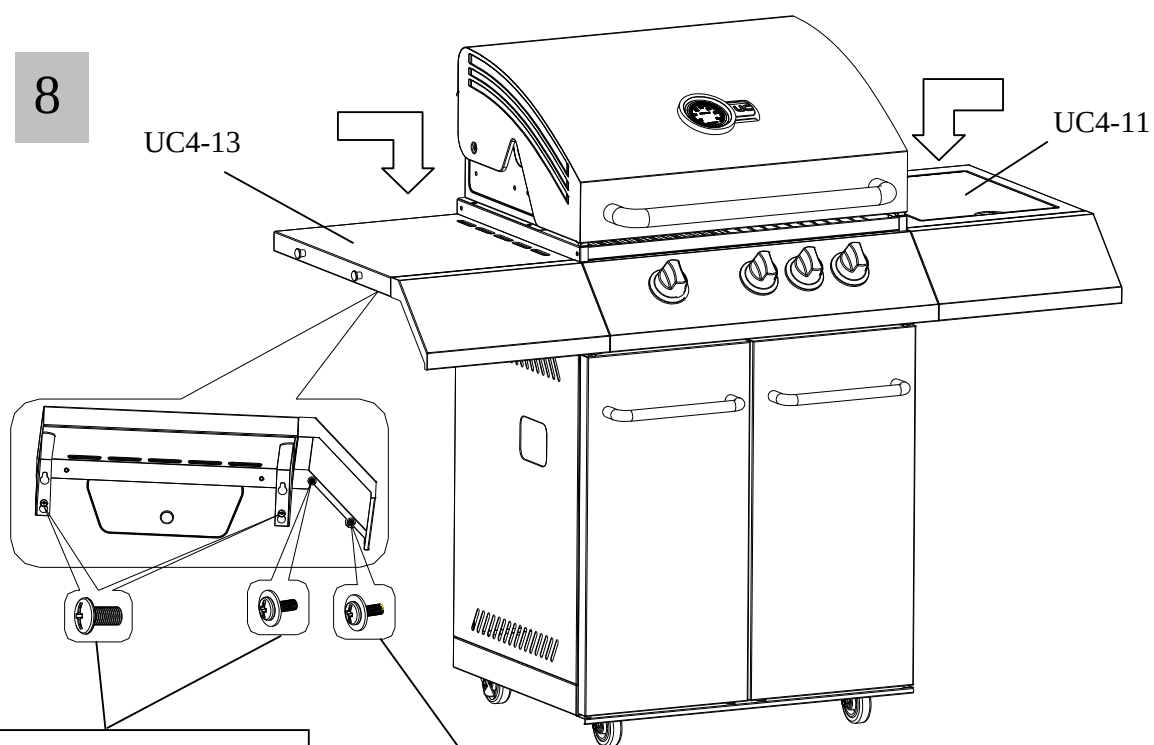

2. Die Seitenablage in die vormontierten Schrauben einhängen, dann die Schrauben mit einem Schraubendreher fest anziehen.


1. Die Schraube herausnehmen, dann mit einem Schraubendreher fest anziehen.

9

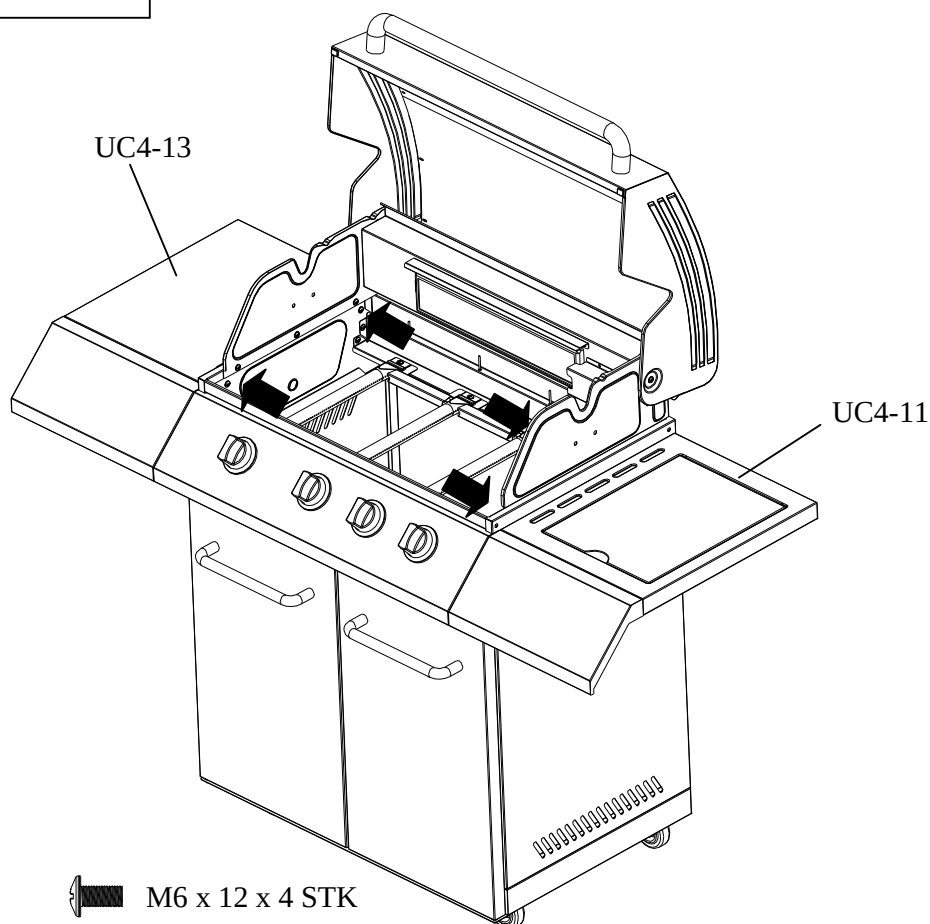


 M6 x 12 x 4 STK

UC4-13

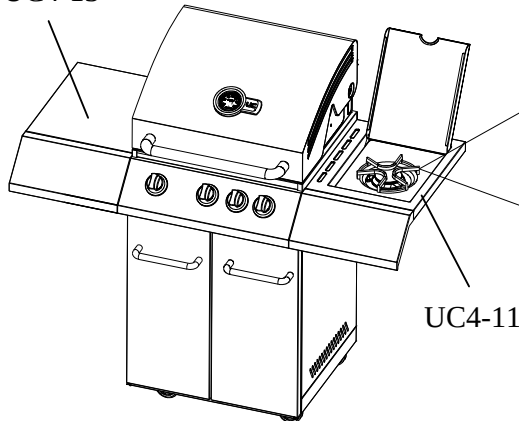



UC4-9

UC4-10

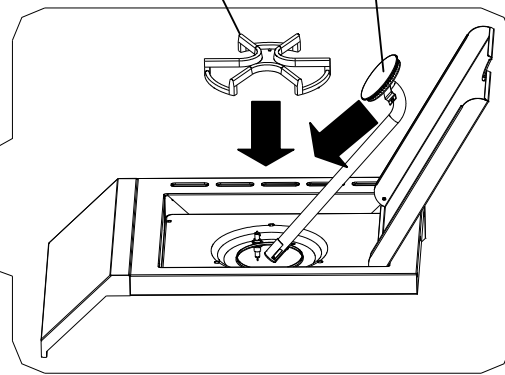


Warnung: Sicherstellen, dass die Gaszufuhrleitung des **Seitenbrenners (Nr.10)** vollständig in den Anschluss eingepasst ist.


UC4-10

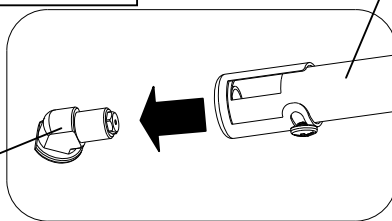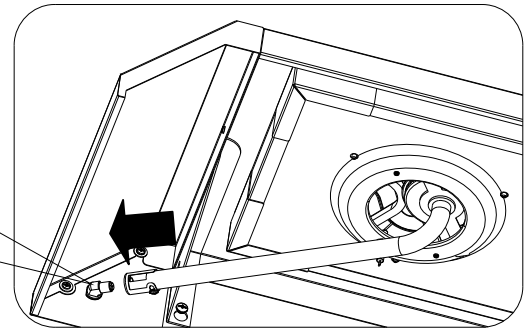Anschluss

UC4-9

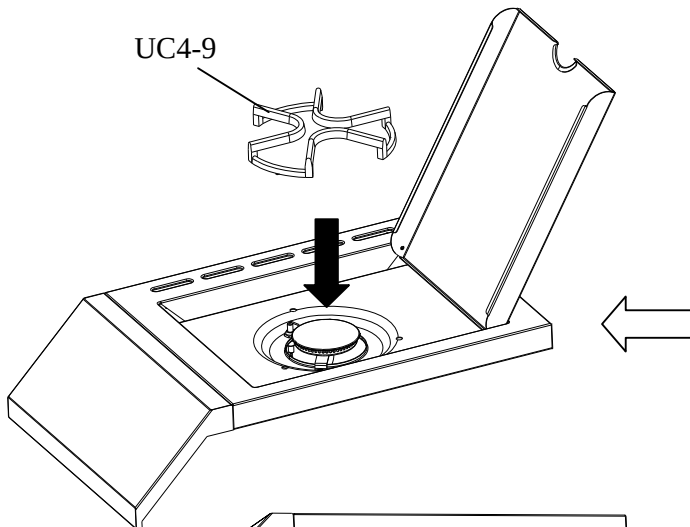

UC4-10

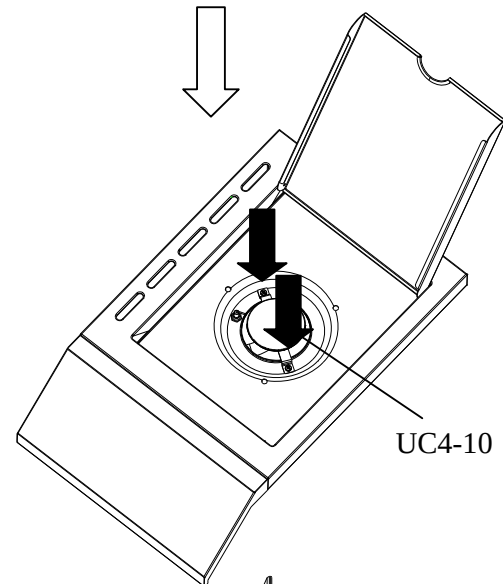

M4 x 6 x 2 STK


Zünderkabel für
Seitenbrenner

**Elektronik-Draht-Set
für Seitenbrenner**


Hinweis: Das Zünderkabel muss durch diese Bohröffnung in der Halterung geführt werden.

11


UC4-4

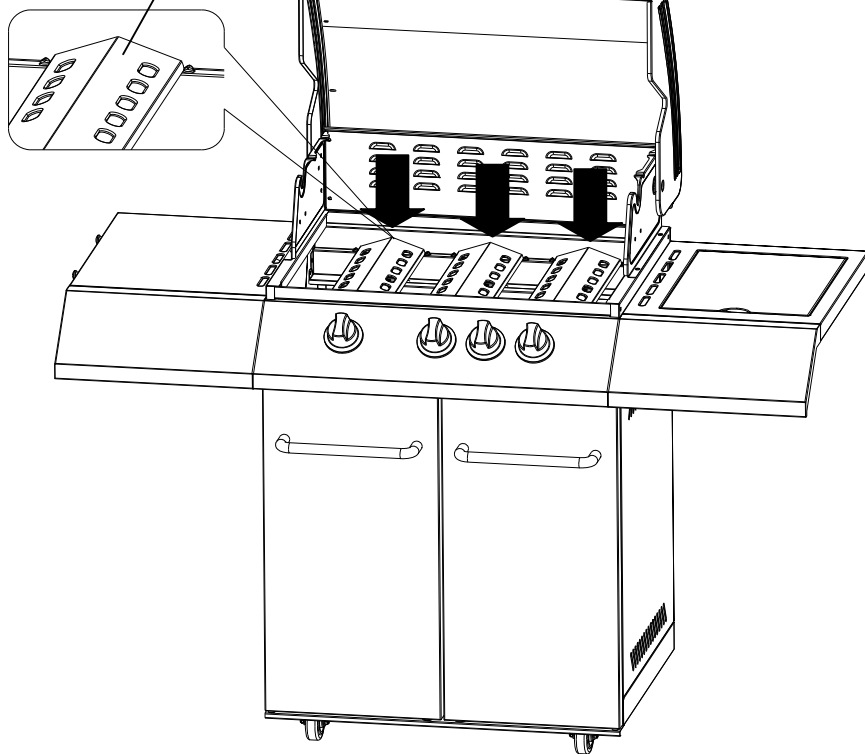


12

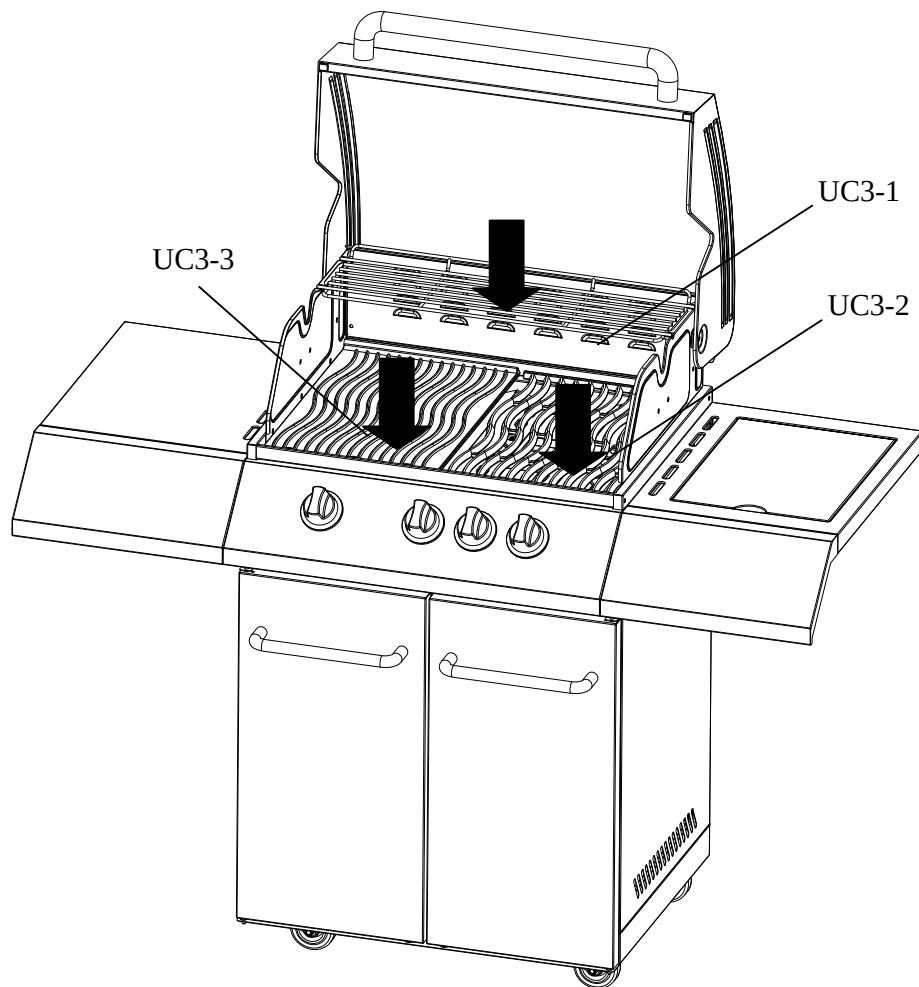


13

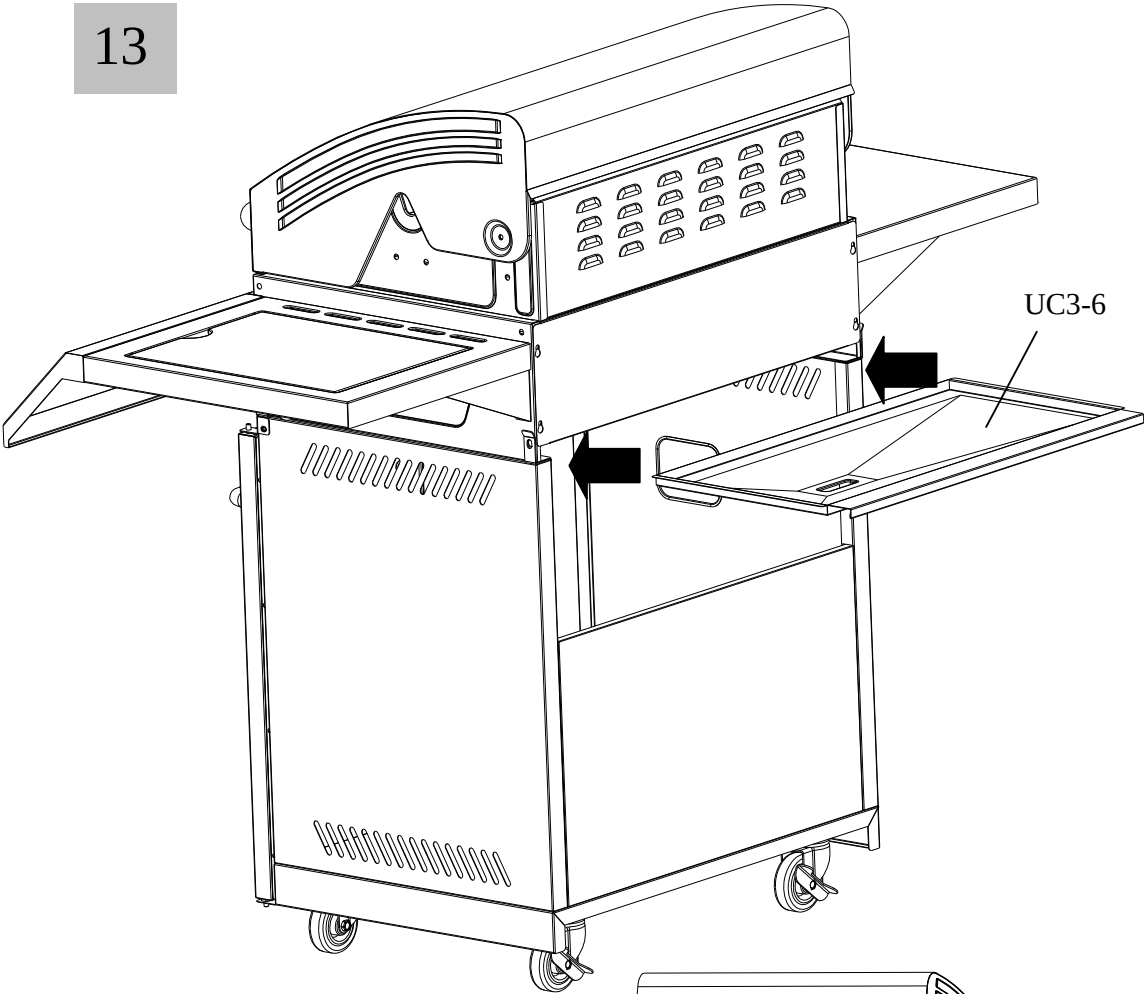

14

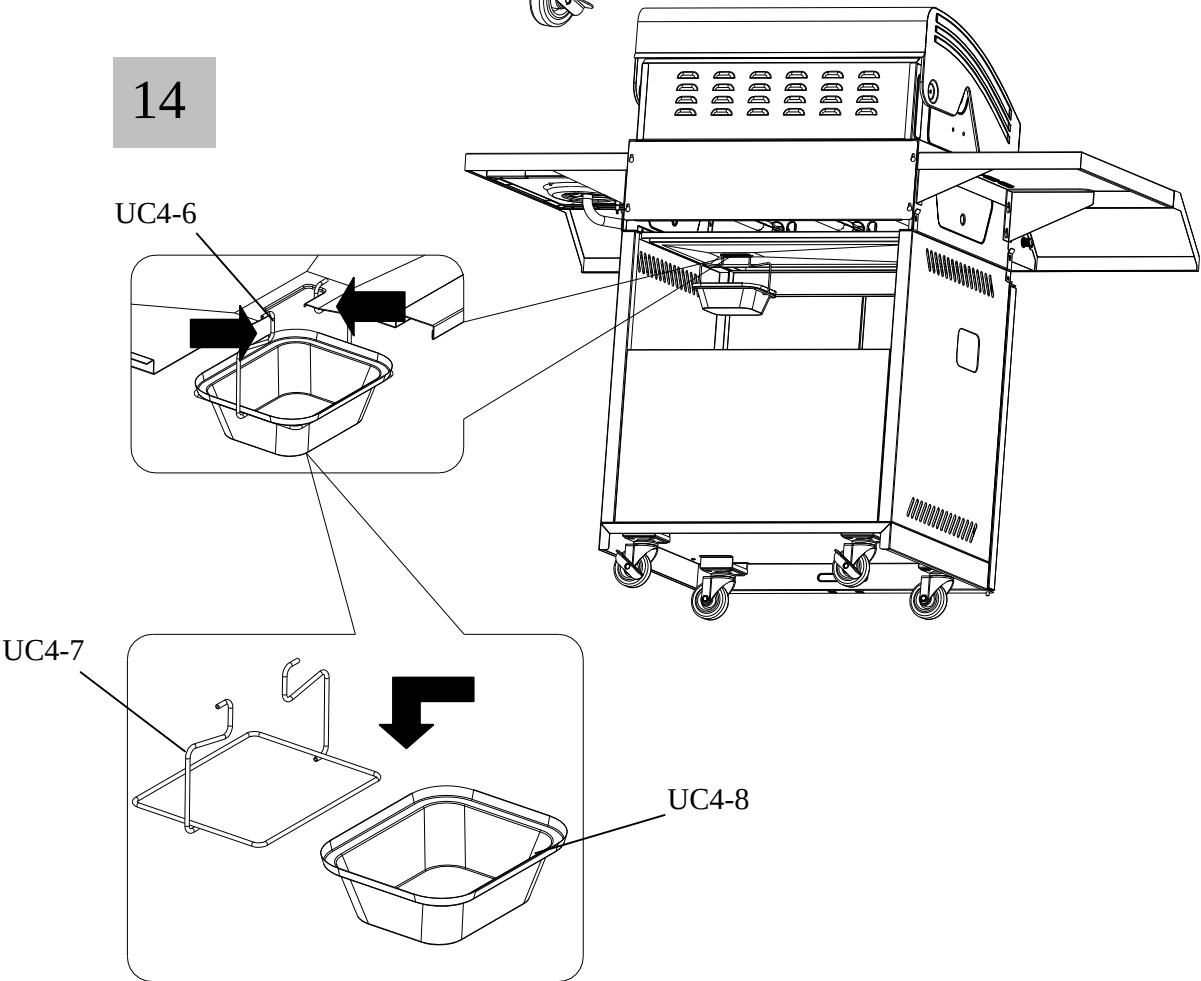

WARNHINWEISE

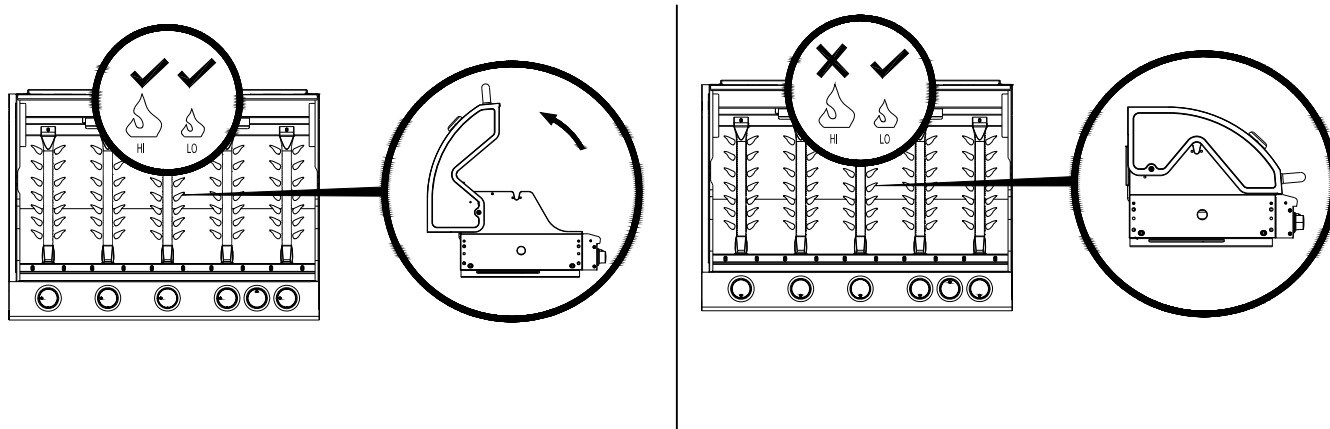

WICHTIG:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert, montiert und gewartet ist, bevor Sie den Grill in Betrieb nehmen. Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Falls Sie Fragen zu Montage oder Betrieb des Gerätes haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Flüssiggasanbieter.

Bei Verwendung auf dem Boden das Gerät und die Gasflasche stets auf einem ebenen, flachen Untergrund aufstellen.

Den GRILL ODER SEITENBRENNER niemals bei geschlossener HAUBE zünden.

Den SEITENBRENNER niemals bei geschlossener Haube zünden.

Der Grill kann mit Gasflaschengrößen zwischen 11 kg und 15 kg betrieben werden. Der Grill funktioniert besser mit Propan- oder Flüssiggasmischungen. Butangas kann verwendet werden, jedoch kann es aufgrund des Leistungsbereichs des Geräts zum „Einfrieren“ der Gasflasche und reduzierten Drücken kommen, wodurch die Grillleistung beeinträchtigt wird.

HINWEIS FÜR BENUTZER: Zur weiteren Referenz aufbewahren

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE AM GERÄT

Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit Niederdruck-Butan- oder Propangas oder Flüssiggasmischungen zugelassen und ist über den flexiblen Schlauch mit einem geeigneten Niederdruck-Druckregler ausgestattet. Der Schlauch muss mit Schlauchhalter-Clips sicher am Druckregler und am Gerät befestigt werden. Dieser Grill ist ausgelegt für den Betrieb mit 28-mbar-Druckreglern für Butangas, 37-mbar-Druckreglern für Propangas, 30-mbar-Druckreglern für Flüssiggasmischungen oder 50 mbar für Flüssiggasmischungen. Einen geeigneten Druckregler mit BSEN 12864:2001-Zertifizierung verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Flüssiggasanbieter, um Informationen über einen geeigneten Druckregler für die Gasflasche zu erhalten.

Druckregler und Schlauch

Diese Komponenten sind im Lieferumfang enthalten. Ersatzteile können über Ihrem Händler oder einem autorisierten Flüssiggasanbieter bezogen werden. Nur Druckregler und Schlauch verwenden, die den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Druck für Flüssiggas bereitstellen. Die zu erwartende Lebensdauer des Druckreglers ist ca. 2 Jahre. Es wird empfohlen, den Druckregler innerhalb von 2 Jahren nach Herstellungsdatum zu ersetzen.

Die Verwendung eines falschen Druckreglers oder Schlauchs ist gefährlich – überprüfen Sie daher vor Inbetriebnahme des Grills stets, dass die richtigen Teile vorhanden sind.

Der Schlauch muss den geltenden Normen und Vorschriften für das Verwendungsland entsprechen. Die Schlauchlänge muss 1,5 Meter betragen (maximal). Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ersetzt werden. Sicherstellen, dass der Schlauch genügend Raum hat, nicht geknickt oder verdreht ist und nicht mit andern Teilen des Grills als dem Schlauchanschluss in Kontakt ist.

Aufbewahrung des Geräts

Die Aufbewahrung eines Gasgeräts in geschlossenen Räumen ist nur dann zulässig, wenn die Gasflasche vom Gerät abgenommen und getrennt gelagert wird. Falls das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es in der Originalverpackung und in einer trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden.

Gasflaschen

Die Gasflasche nicht fallen lassen oder unsanft behandeln! Gasflasche vom Grill trennen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Nach dem Trennen der Gasflasche vom Grill die Schutzkappe der Gasflasche wieder aufschrauben. Die Gasflasche muss außerhalb und seitlich vom Gerät aufgestellt werden.

Gasflaschen müssen im Freien, aufrecht stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Gasflaschen nicht an Orten aufbewahren, die Temperaturen von über 50 °C überschreiten können. Gasflasche nicht in unmittelbarer Nähe von offenen Flammen, Pilotflammen oder anderen Zündquellen lagern. NICHT RAUCHEN!

Dieser Grill ist für den Gebrauch im Freien bestimmt und darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass der Grill **nicht unter baulichen Strukturen** aufgestellt oder betrieben und ein Mindestabstand von 1 m zu den Seiten und Rückseite des Grills eingehalten wird. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungslöcher des Geräts nicht blockiert oder verstopft sind. Der Grill muss auf einem ebenen, stabilen, nicht-brennbaren Untergrund aufgestellt werden. Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass es vor direktem Windzug und direkter Wassereinwirkung (z. B. Regentropfen) geschützt ist.

Vom Hersteller oder einem Handelsbevollmächtigten versiegelte Teile dürfen durch den Benutzer nicht modifiziert werden. Reparatur und Wartung sollten nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Anschließen des Geräts

Vor dem Anschließen des Geräts sicherstellen, dass sich keine Schmutzteilchen im Gasflaschenhals, Druckregler, Brenner oder in den Brennerauslässen befinden. Spinnen und Insekten können in das Innere gelangen und ihre Nester können die Brennerauslässe/Venturirohre verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann zu Bränden an der Unterseite des Geräts führen.

Brenneröffnungen mit einem stabilen Pfeifenreiniger säubern.

Den Schlauch am Anschlussgewinde des Geräts anpassen und mit einem Rohrschlüssel fest anziehen. Falls der Schlauch ersetzt wird, muss er mit Schlauchhalter-Clips sicher am Gerät und an den Druckregleranschlüssen befestigt werden. Wenn der Grill nicht verwendet wird, den Druckregler von der Gasflasche abnehmen (hierbei die jeweilige Druckregler-Bedienungsanleitung befolgen).

Den Grill nur an gut belüfteten Orten verwenden. Darauf achten, dass die Verbrennungsluft den Brenner ungehindert erreichen kann, wenn der Grill in Betrieb ist. DIESEN GRILL NUR IM FREIEN VERWENDEN.

VOR VERWENDUNG AUF GASLECKS PRÜFEN

Niemals mit einer offenen Flamme auf Gaslecks prüfen, stets eine Seifenlauge verwenden.

DURCHFÜHREN DER GASLECKPRÜFUNG

Stellen Sie ca. 60-90 ml Seifenlauge für die Gasleckprüfung her, indem Sie ein Teil Geschirrspülmittel mit 3 Teilen Wasser mischen. Stellen Sie sicher, dass alle Brenner-Bedienelemente auf „OFF“ (Aus) gestellt sind.

Den Druckregler an die Gasflasche und das ON/OFF-Brennerventil anschließen. Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind und dann die Gaszufuhr ÖFFNEN.

Die Seifenlauge mit einer Bürste oder einem Pinsel auf Schlauch und alle Verbindungen aufbringen. Ein Gasleck wird durch Blasenbildung angezeigt; die undichte Stelle muss vor Verwendung des Grills abgedichtet werden.

Nach Beheben des Fehlers eine erneute Prüfung auf Dichtigkeit vornehmen.

Gasflaschenventil nach dem Testen ABSTELLEN.

Falls ein Gasleck vorhanden ist, das nicht abgedichtet werden kann, versuchen Sie NICHT, das Leck selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie Ihren Flüssiggashändler.

Anleitung für das Anzünden des Grills

1. Vor dem Anzünden des Grills die Grillhaube vollständig öffnen.
2. Alle Bedienelemente im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF“ drehen.
3. Druckregler an Gasflasche anschließen. Gaszufuhr an der Gasflasche auf „ON“ stellen. Die Verbindung zwischen Gasflasche und Druckregler mit Seifenlauge auf Gaslecks prüfen.
4. Das vordere Bedienelement gedrückt halten und gegen den Uhrzeigersinn auf die Position „HIGH“ (volle Leistung) drehen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Hierdurch wird der linke Brenner gezündet. Beobachten Sie, ob der Brenner gezündet wurde. Falls der Brenner nicht brennen sollte, den Vorgang wiederholen.
5. Sollte der Brenner nicht zünden, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie dann Schritt 4.
6. Temperatur durch Drehen des Bedienelements auf „High/Low“ einstellen.
7. Falls der Brenner nicht brennen sollte: Das Gerät mit einem Streichholz zünden, das durch das Zündloch an der Geräteseite eingeführt wird. Kontaktieren Sie Ihren Gashändler.
8. Wiederholen Sie Schritt 4 und zünden Sie die übrigen Brenner in Reihenfolge von links nach rechts. Der Grill ist so ausgelegt, dass sich die nebeneinander liegenden Brenner sich gegenseitig entzünden. Versuchen Sie niemals, andere Brenner vor dem linken Brenner zu zünden.
9. Zum Abstellen des Grills das Gasflaschenventil oder Druckreglerventil auf „OFF“ stellen und dann alle Bedienelemente am Gerät im Uhrzeigersinn auf „OFF“ stellen.

Warnung: Falls der Brenner nicht zündet, das Bedienelement im Uhrzeigersinn auf „OFF“ drehen und das Gasflaschenventil schließen. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, den Grill erneut zu zünden.

Vor der ersten Verwendung den Grill bei geschlossener Grillhaube und geöffneter Gaszufuhr für ca. 15 Minuten auf **NIEDRIGER STUFE (LOW)** brennen lassen. Hierdurch werden die Innenteile des Grills „ausgebrannt“ und die anfänglich von den lackierten Oberflächen ausgehende Geruchsbildung wird vermindert.

Den Grill nach jeder VERWENDUNG reinigen. KEINE scheuernden oder brennbaren Reinigungsmittel verwenden, da es hierdurch zu Schäden an Teilen des Grills und zu Feuergefahr kommen kann. Mit warmer Seifenlauge reinigen.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kleinkinder, Haustiere und gefährdete Personen stets vom heißen Gerät fernhalten (auch während des Abkühlens!) Beim Umgang mit sehr heißen Oberflächen wird die Verwendung von Schutzhandschuhen (z. B. Ofen- oder Grillhandschuhe) empfohlen.

REINIGEN UND PFLEGE

ACHTUNG: Reinigung und Pflege sollten nur dann ausgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt und die Gaszufuhr an der Gasflasche AUSGESTELLT ist.

REINIGUNG

Durch „Ausbrennen“ des Grills nach jedem Gebrauch (für ca. 15 Minuten) werden Rückstände durch Fett oder Grillgut auf ein Minimum reduziert.

AUSSENFLÄCHEN

Mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung aus doppelkohlensaurem Natrium (Backpulver) und heißem Wasser verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden, dass mit klarem Wasser abgespült werden sollte.

Falls es an der Innenseite der Grillhaube aussieht, als ob Farbe abblättert, haben sich Fettablagerungen in Kohlenstoff verwandelt, der in Flocken ausfällt. Gründlich mit einer starken, heißen Seifenlauge reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und vollständig abtrocknen lassen. NIEMALS OFENREINIGER VERWENDEN.

INNENSEITE DES UNTEREN GRILLS

Rückstände mit einer Bürste, Schaber und/oder Scheuerschwamm entfernen und dann mit Seifenlauge abwaschen. Mit klarem Wasser abspülen und vollständig abtrocknen lassen.

HOLZBEREICHEN

Mit einem weichen Tuch und heißer Seifenlauge reinigen. Mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen. Holzflächen nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Fettreinigern oder konzentrierten Grillreinigern behandeln.

GRILLROST

Eine milde Seifenlauge verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden, dass mit klarem Wasser abgespült werden sollte.

REINIGEN DER BRENNEREINBAUGRUPPE

Das Gasbedienelement auf „OFF“ (Aus) stellen und die Gasflasche abnehmen.

Den Grillrost entfernen.

Den Brenner mit einer weichen Bürste reinigen oder mit einem Druckluftreiniger säubern und sauber wischen.

Verstopfte Gasauslässe mit einem Pfeifenreiniger oder steifem Draht wie z. B. einer aufgebogenen Büroklammer reinigen.

Brenner auf Schäden prüfen (Risse oder Löcher). Falls Schäden vorhanden sind, den Brenner austauschen.

Den Brenner installieren und sicherstellen, dass die Gasventilöffnungen korrekt im Brennereinsatz (Venturi) positioniert und gesichert sind.

KUNDENDIENST

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einem entsprechend qualifiziertem Kundendiensttechniker gewartet werden.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Brenner lassen sich nicht mit dem Zündsystem zünden	1. Flüssiggasflasche ist leer 2. Druckregler ist defekt 3. Blockierter/verstopfter Brenner 4. Verstopfte Gasdüsen oder blockierter Gasschlauch 5. Elektrodendraht ist locker oder nicht mehr mit Elektrode oder Zündeinheit verbunden 6. Elektrode oder Draht ist beschädigt Defekter Zündknopf	1. Gasflasche füllen oder austauschen 2. Druckregler überprüfen oder ersetzen lassen 3. Brenner reinigen 4. Gasdüsen und Gasschlauch reinigen 5. Draht wieder anschließen 6. Elektrode und Elektrodendraht auswechseln Zünder auswechseln
Brenner lässt sich nicht mit einem Streichholz zünden.	1. Flüssiggasflasche ist leer 2. Druckregler ist defekt 3. Blockierter/verstopfter Brenner 4. Verstopfte Gasdüsen oder blockierter Gasschlauch	1. Gasflasche füllen oder austauschen 2. Druckregler überprüfen oder ersetzen lassen 3. Brenner reinigen 4. Gasdüsen und Gasschlauch reinigen
Niedrige Flamme oder Aufblitzen (Feuer in Brennerrohr – ein zischendes oder röhrendes Geräusch kann zu hören sein)	1. Flüssiggasflasche ist zu klein 2. Blockierter/verstopfter Brenner 3. Verstopfte Gasdüsen oder blockierter Gasschlauch 4. Hohe Windverhältnisse/Luftzug	1. Größere Gasflasche verwenden 2. Brenner reinigen 3. Gasdüsen und Gasschlauch reinigen 4. Grill an einer geschützteren Stelle aufstellen

Pflege des Grillgeräts

1. Nach Verwendung oder vor längerer Lagerung des Grills die Edelstahloberflächen mit einem korrosionsbeständigen Öl abreiben.



2. Den Grill mit einer wasserdichten Plane abdecken, wenn er nicht in Verwendung ist.



SEHR WICHTIGE INFORMATIONEN

PFLEGE UND SCHUTZ VON EDELSTAHL OBERFLÄCHEN

Ihr Grill ist mit Bauteilen aus Edelstahl ausgestattet. Jeder Edelstahl benötigt ein gewisses Maß an Pflege und Schutz, um ein optisch gutes Erscheinungsbild zu bewahren. **Entgegen weit verbreiteter Meinung ist Edelstahl nicht pflegefrei und nicht immun gegen Rostbefall.** Selbst V4A-Edelstähle für den maritimen Bereich erfordern häufige Reinigung mit frischem Wasser, um Oxidation und andere Korrosionsschäden zu vermeiden.

Modernen Ansprüchen gemäß ist der Grill aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche gefertigt. Zur Herstellung gebürsteter Oberflächen durchlaufen Edelstahlbleche einen abrasiven Bearbeitungsprozess zur Entfernung der glatten reflektierenden Oberflächenbeschaffenheit und Herstellung einer Oberfläche mit gebürstetem Schliffbild. Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche erfordert häufige Reinigung und Pflege zur Erhaltung des hochwertigen Erscheinungsbildes. Ohne adäquate Pflege sind Zeichen von Rost nach einer gewissen Zeit zu erwarten.

Edelstahl ist definitiv kein pflegefreies Material. Sauberkeit und Edelstahl sind eng verbunden.

Nach Montage **sollten alle freiliegenden Edelstahlflächen mit einer dünnen Schicht Olivenöl eingerieben werden. Hierzu einen sauberen Putzlappen verwenden.** Anschließend mit einem weiteren sauberen Putzlappen solange polieren, bis alle Flächen einen nicht-ölgigen Glanz aufweisen. Hierdurch erhält das Metall einen temporären, lebensmittelechten Schutzfilm gegen Schmutz und anderen korrosionsfördernde Verunreinigungen. Die Olivenölschicht erleichtert auch späteres Polieren und Entfernen von Fingerabdrücken. Dieser Vorgang sollte regelmäßig nach dem Säubern des Grills wiederholt werden.

Falls eine Abdeckplane für den Grill vorhanden ist. Für eine längere Lebensdauer Ihres wertvollen Geräts ist die Verwendung einer Abdeckplane für den Grill stets empfohlen, wenn der Grill nicht in Verwendung ist. **Beachten Sie hierbei jedoch, dass der Grill vor dem Abdecken unbedingt vollständig abgekühlt, sauber und trocken sein muss. Ansonsten kann die Verwendung einer Abdeckplane das genaue Gegenteil bewirken.** Bei einem warmen, nassen oder schmutzigen Grillgerät (oder jeder Kombination dieser Faktoren) kann die Verwendung einer Abdeckplane zu Korrosion führen, anstatt sie zu verhindern!

Aus diesem Grund **sollte der Grill stets vollständig abgekühlt, frei von jeglichen korrosionsfördernden Verunreinigungen und vollständig trocken sein, bevor er mit einer Schutzplane abgedeckt wird.** Dies ist insbesondere wichtig, wenn der Grill für längere Zeit gelagert, bzw. nicht häufig verwendet oder über den Winter gelagert wird.

Zur Erhaltung der Oberflächenqualität des Edelstahlgrills müssen die Pflege- und Wartungsanweisungen in dieser Anleitung genau beachtet werden.



ULTRA CHEF

Ultra Chef 430 / 500 Modell
Beschränkte Garantie

1 JAHR ALLE ANDEREN KOMPONENTEN

Zur Bearbeitung eines Garantieanspruchs kontaktieren Sie bitte EINE der folgenden Niederlassungen:

Wolf Steel (U.K.)

Telefon: 0044 - 1676 522788

E-Mail: info@napoleongrills.co.uk

Wolf Steel Holland BV

Telefon: 0031 - 345 - 588655

E-Mail: info@napoleongrills.nl

Napoleon Appliance Corporation (Firmenhauptsitz)

Telefon: 1 - 866 - 820 - 8686

E-Mail: wecare@napoleonproducts.com

Die Napoleon Appliance Corporation oder jegliche ihrer Geschäftsbereiche behalten sich das Recht vor, jedes Produkt oder Teil vor Anerkennung eines Garantieanspruchs von einem ihrer Handelsbeauftragten besichtigen zu lassen.

Transportkosten, Arbeitskosten oder Exportzölle werden von der Napoleon Appliance Corporation oder jeglicher ihrer Geschäftsbereiche nicht erstattet.