

4.3 LOG PLACEMENT

! WARNING


FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.


THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.

76.1A


PHAZER™ logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat activated curing process.

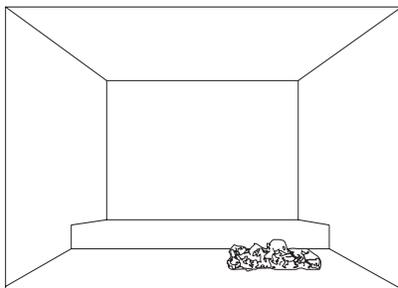


1. Place the right charcoal piece into position, lining up the holes in the bottom with the studs in the right side of the burner.

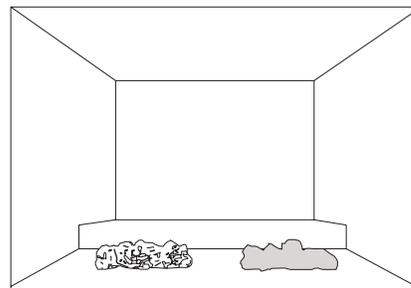


2. Place the left charcoal piece into position, lining up the bottom holes with the studs to the left side of the burner.

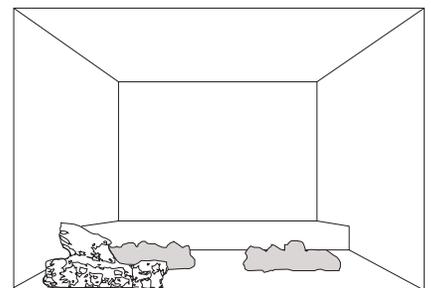


3. Place the left front charcoal piece* into position, lining up the holes in the bottom with the studs in the left front corner.

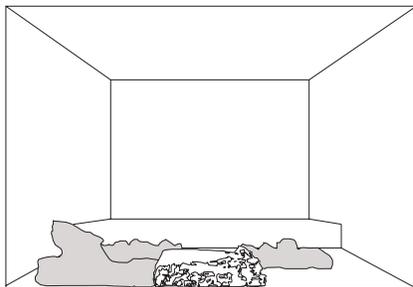

4. Place the centre charcoal piece* into position, lining up the hole in the bottom with the stud in the front centre of the log support.

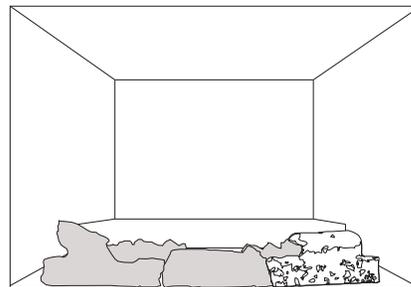


5. Place the right front charcoal piece* into position, lining up the holes in the bottom with the studs in the front right corner.

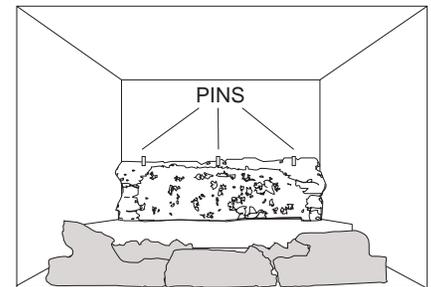


6. Place the rear log against the back panel, lining up the holes with the studs at the back of the firebox. Locate 3 pins (supplied) into the top of the log.


* These front pieces have a lip to distinguish them from the other charcoal pieces.

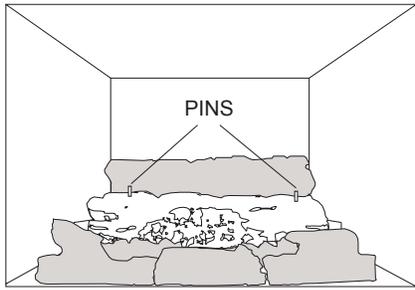


7. Position the middle log behind the burner pan, lining up the holes with the 4 studs, ensuring the log is flat against the base. Place 2 pins into the left and right top holes.

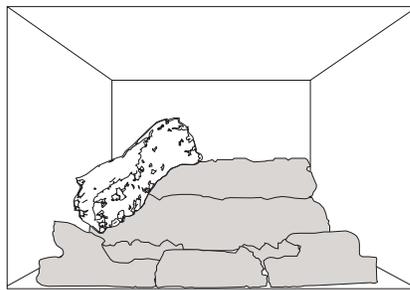


8. Position the left crossover log over the pins in the left side of the middle and rear logs.

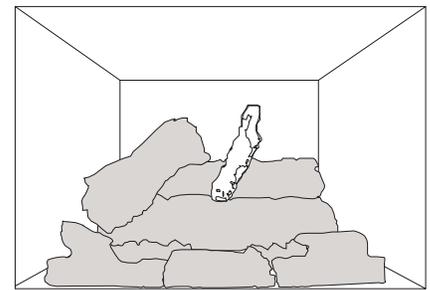

9. Position the middle crossover log onto the middle pin of the rear log. Rest the end of the log into the notch of the middle log.

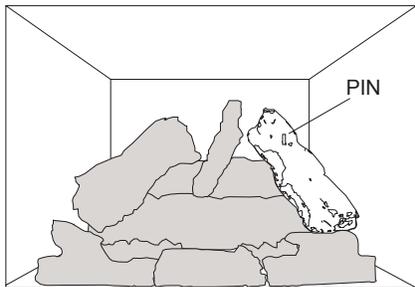

10. Position the right crossover log over the pins in the right side of the middle and rear logs. Place a pin in the top of the log.

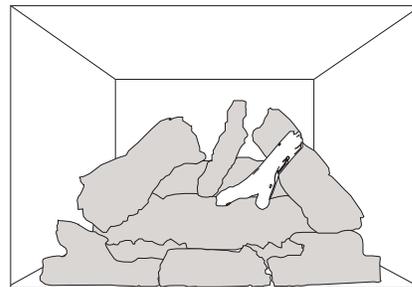

11. Position the small middle crossover log on the right crossover log. Resting the other end on the middle log as shown.

4.3 DISPOSITION DES BÛCHES


AVERTISSEMENT


OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.


LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.

76.1A


LES BÛCHES **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon®, créent un effet incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. La couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ».

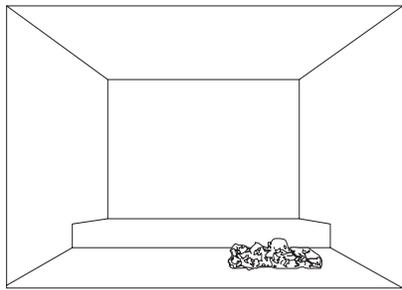


1. Mettez le morceau de charbon droit en place, en alignant les trous sous le morceau de charbon avec les tiges situées sur le côté droit du brûleur.

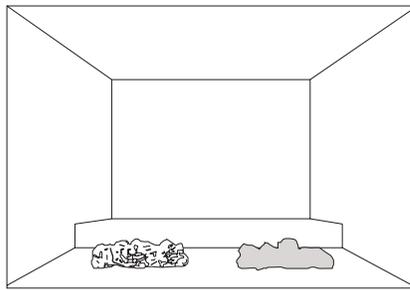


2. Mettez le morceau de charbon gauche en place, en alignant les trous sous le morceau de charbon avec les tiges situées sur le côté gauche du brûleur.

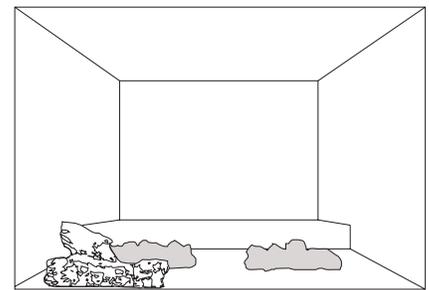


3. Mettez le morceau de charbon avant gauche* en place, en alignant les trous sous le morceau de charbon avec les tiges du coin avant gauche.

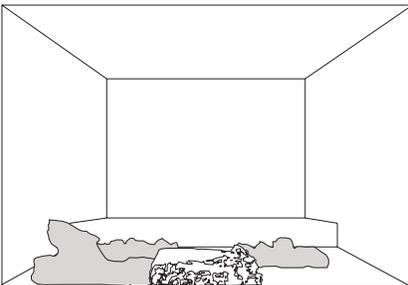

4. Mettez le morceau de charbon central* en place, en alignant le trou sous le morceau de charbon avec la tige située à l'avant centre du support à bûches.

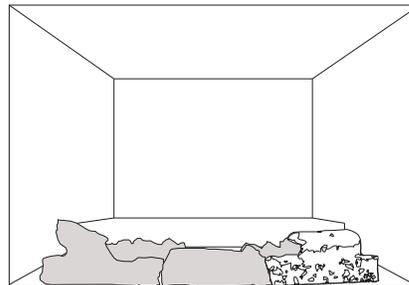


5. Mettez le morceau de charbon avant droit* en place, en alignant les trous sous le morceau de charbon avec les tiges du coin avant droit.

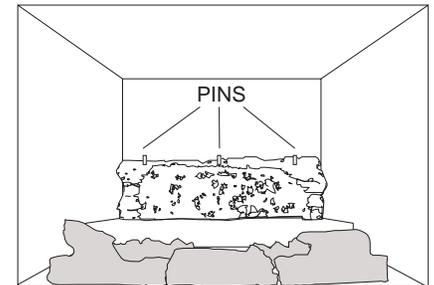


6. Mettez la bûche arrière contre le panneau arrière, en alignant les trous avec les tiges situées à l'arrière de la chambre de combustion. Insérez 3 tiges (fournies) sur le dessus de la bûche.


* Ces morceaux avant ont un rebord afin de les différencier des autres morceaux de charbon.

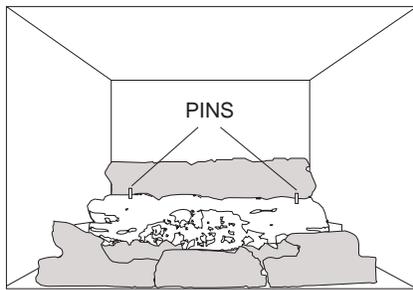


7. Mettez la bûche centrale derrière le brûleur à plateau, en alignant les trous avec les quatre tiges et en vous assurant que la bûche soit à plat sur la base. Insérez deux tiges dans les trous supérieurs gauche et droit.

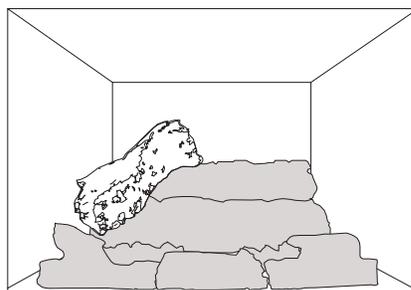


8. Placez la bûche transversale gauche sur les tiges sur le côté gauche des bûches centrale et arrière.

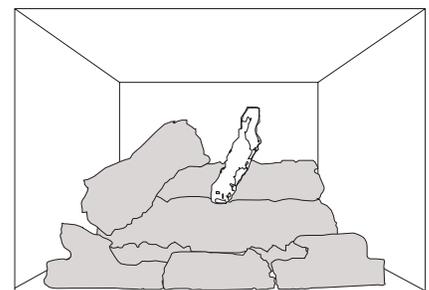

9. Placez la bûche transversale centrale sur la tige centrale de la bûche arrière. Placez l'extrémité de la bûche dans la fente de la bûche centrale.

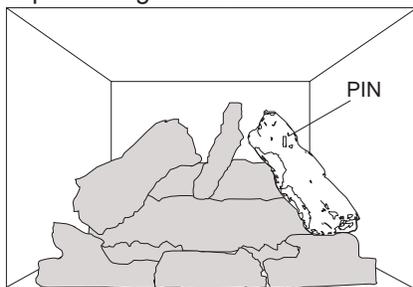


10. Placez la bûche transversale droite sur les tiges sur le côté droit des bûches centrale et arrière. Insérez une tige sur le dessus de la bûche.

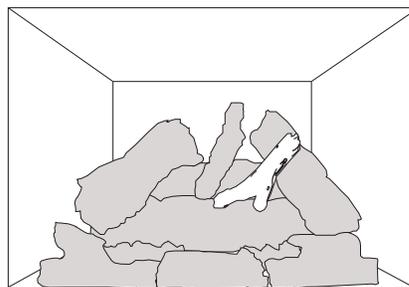

11. Placez la petite bûche transversale centrale sur la tige de la bûche transversale droite et placez l'autre extrémité sur la bûche centrale comme illustré.

4.4 INSTALLATION DES PILES

Pour que le XIR4 soit fonctionnel, vous devez installer 4 piles AA dans le récepteur. Le récepteur est situé dans le coin inférieur gauche de l'appareil.

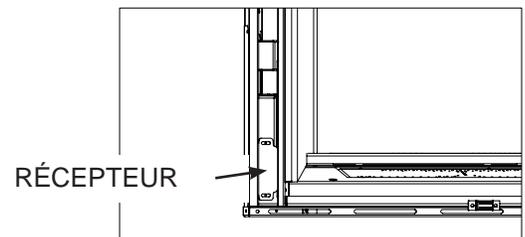

Si vous devez enlever le récepteur, retirez le panneau d'accès gauche du devant de l'appareil. Enlevez les deux vis servant à fixer le récepteur. Tirez le récepteur à travers l'ouverture d'accès puis remplacez.

