RK62_ ROCK KIT
ROCKS C/W SAND AND VERMICULITE
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To ISO 9001-2008
W415-1129 / B / 12.12.12

⚠ WARNING

REAL ROCKS MUST NOT BE USED IN THIS APPLIANCE. HEAT WILL CAUSE THEM TO EXPLODE

Included in this kit:

Description	Qty	Description	Qty	Description	Qty
SMALL TAN ROCKS (W135-0421)	4	MEDIUM BROWN ROCKS (W135-0426)	5	LARGE BLACK ROCKS (W135-0431)	3
SMALL BROWN ROCKS (W135-0422)	4	MEDIUM BLACK ROCKS (W135-0427)	6	LARGE GREY ROCKS (W135-0432)	3
SMALL BLACK ROCKS (W135-0423)	7	MEDIUM GREY ROCKS (W135-0428)	7	WHITE SAND (400g) (W550-0011)	5
SMALL GREY ROCKS (W135-0424)	5	LARGE TAN ROCKS (W135-0429)	2	VERMICULITE (150g) (W361-0131)	1
MEDIUM TAN ROCKS (W135-0425)	6	LARGE BROWN ROCKS (W135-0430)	4		

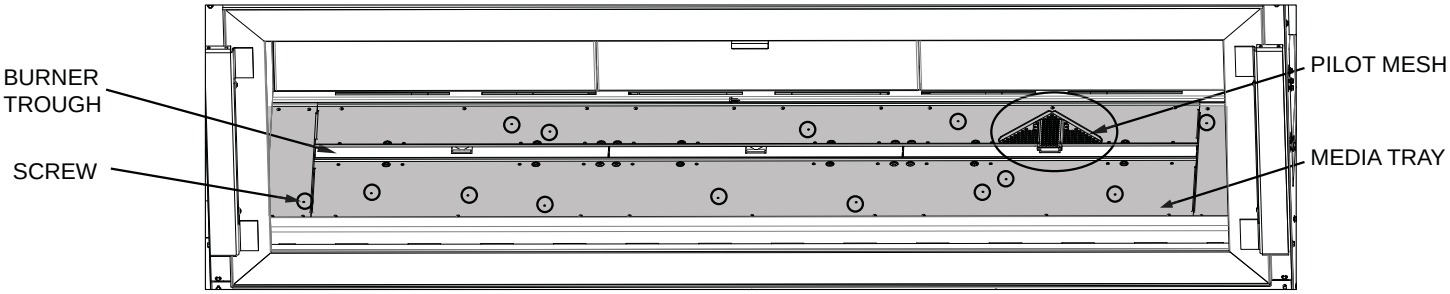

1. Remove the door, refer to installation instructions for details.
2. Install the 14 screws (W570-0001) provided into the media tray, as shown in the above diagram. These screws are necessary to prevent sand from falling through into the burner housing
3. Distribute sand evenly throughout media tray. Sand must not be placed in the burner trough or on perforated section above the pilot, as indicated in the above diagram.
4. Distribute vermiculite evenly on the burner trough. It is recommended to use the larger pieces on the burner trough and save some smaller pieces to sprinkle through-out, after the rocks have been placed.

<u>NOTE:</u> DO NOT COVER THE PILOT MESH WITH VERMICULITE.

5. Randomly place the refractory rocks onto the sand, around, but not on the burner trough or pilot mesh.
6. Rocks can be carefully stacked. You must ensure that none would fall onto the burner or pilot while in operation.

For all other MKR installation instructions refer to www.napoleonproducts.com or contact your local authorized dealer.

RK62_ ROCHES TROUSSE
ROCHES FOURNI AVEC SABLE ET VERMICULITE
INSTRUCTION D'INSTALLATION

Quality System Certified To ISO 9001-2008
W415-1129 / B / 12.12.12

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER DE VRAIES ROCHES DANS CET APPAREIL. LA CHALEUR LES FERA ÉCLATER.

Ce trousse est fournis avec:

Description	Qté	Description	Qté	Description	Qté
PETIT ROCHES BEIGES (W135-0421)	4	MOYEN ROCHES BRUN (W135-0426)	5	GRAND ROCHES NOIR (W135-0431)	3
PETIT ROCHES BRUN (W135-0422)	4	MOYEN ROCHES NOIR (W135-0427)	6	GRAND ROCHES GRIS (W135-0432)	3
PETIT ROCHES NOIR (W135-0423)	7	MOYEN ROCHES GRIS (W135-0428)	7	BLANC SABLE (400g) (W550-0011)	5
PETIT ROCHES GRIS (W135-0424)	5	GRAND ROCHES BEIGES (W135-0429)	2	VERMICULITE (150g) (W361-0131)	1
MOYEN ROCHES BEIGES (W135-0425)	6	GRAND ROCHES BRUN (W135-0430)	4		

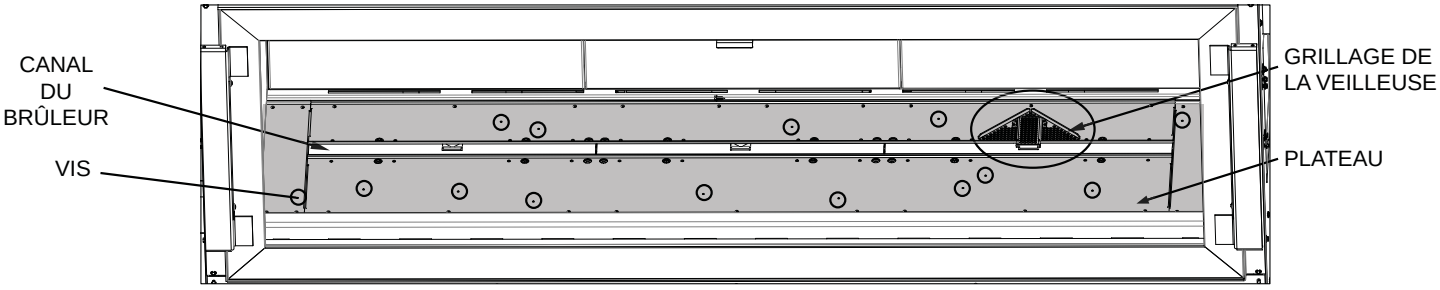

1. Retirez la porte. Pour plus de détails, consultez les instructions d'installation.
2. Installez les 14 vis fournies (W570-0001) dans le plateau comme illustré dans le schéma ci-dessus. Les vis sont nécessaires pour empêcher le sable de tomber dans le compartiment du brûleur.
3. Répandez le sable uniformément sur le plateau. Le sable ne doit pas être placé dans le canal du brûleur ou sur la section perforée au-dessus de la veilleuse, comme indiqué dans le schéma ci-dessus.
4. Placez la vermiculite uniformément sur le canal du brûleur. Nous vous conseillons de placer les plus gros morceaux de vermiculite sur le canal du brûleur et de conserver les plus petits morceaux afin de les éparpiller après que les roches soient placées.

<u>NOTE:</u> NE PAS COUVRIR LE MAILLE DE PILOT AVEC VERMICULITE.

5. Éparpillez les roches réfractaires sur le sable, autour du canal du brûleur, et non par-dessus, ni sur le grillage de la veilleuse.
6. Les roches peuvent être soigneusement empilées. Vous devez vous assurer qu'aucune ne puisse tomber sur le brûleur ou la veilleuse lorsque ceux-ci fonctionnent.

Pour toutes les autres instructions d'ensembles MKR, consultez le www.napoleonproducts.com ou contactez votre détaillant local autorisé.