S1 BRICK AND BAFFLE INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ WARNING ⚠

OPERATION OF THE APPLIANCE WITHOUT THE BAFFLES CAN RESULT IN EXCESSIVE TEMPERATURES THAT COULD DAMAGE THE APPLIANCE, CHIMNEY AND THE SURROUNDING ENCLOSURE.

With appliance and chimney installation completed, move the bricks into place for your appliance as illustrated.

A. Install the bottom bricks, working from the back of the appliance forward.

B. Before installing the back bricks, loosen the screw holding the brick retainer and ensure that it has been moved forward. Install the six bricks along the back wall by pivoting the bricks up under the brick retainer. Re-tighten the screw.

C. Install the first two rows of side bricks as shown in the illustration below.

D. Pivot the fibre baffles into place with the brick retainer down and toward the outside of the appliance. Slide the top row of bricks into place to support the baffle. The baffle must sit flat on the outside row of bricks as well as the flange on the manifold shield. Push the baffle all the way to the rear of the firebox, leaving a minimum of 1” (25mm) gap along the front. This will allow flue gases to escape the firebox.

E. Install the remaining bricks along the front opening, as illustrated below.

NOTE: Do not operate if baffle and manifold shield are not in position.

FIREBRICK DIMENSIONS		PART #	FIREBRICK DIMENSIONS		PART #	FIREBRICK DIMENSIONS		PART #
A	4 1/2” x 9” (114mm x 229mm)	W090-0001 X12	E	4 1/2” x 9”(Notched) (114mm x 229mm)	W090-0207 X1	I	2 1/2” x 4 1/2” (64mm x 114mm)	W090-0016 X1
B	3” x 9” (Molded) (6mm x 229mm)	W090-0002 X2	F	4 1/2” x 9”(Notched) (114mm x 229mm)	W090-0208 X1	J	1 1/2” x 4 1/2” (38mm x 114mm)	W090-0017 X1
C	4 1/2” x 4 1/2” (114mm x 144mm)	W090-0003 X2	G	2 1/4” x 9” (57mm x 229mm)	W090-0018 X1	K	4 1/2” x 8 1/2” (114mm x 216mm)	W090-0210 X3
D	3” x 9” (76mm x 229mm)	W090-0166 X2	H	1 3/4” x 4 3/4” (64mm x 121mm)	W090-0216 X1			

NOTE: All firebricks are 1 1/4” (32mm) thick.

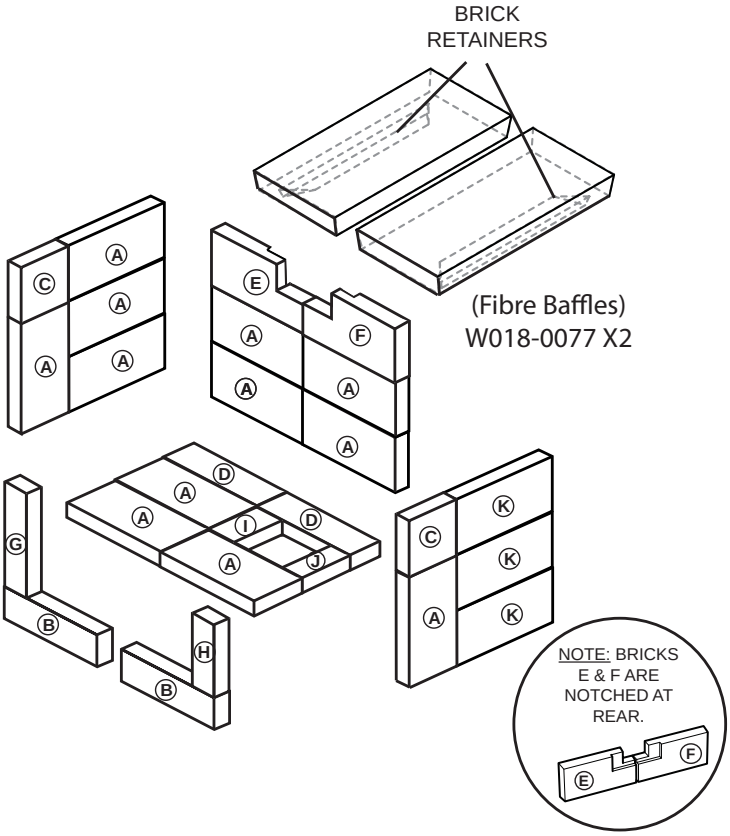

TO VIEW A VIDEO OF THIS INSTALLATION VISIT OUR WEBSITE AT: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/s1

NOTE: FOR MORE DETAILED INSTRUCTIONS REFER TO YOUR INSTALLATION MANUAL.

Quality System Certified To ISO 9001-2008

02.06.14

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com

S1 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES BRIQUES ET DES DÉFLECTEURS EN FIBRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

L'UTILISATION DE L'APPAREIL SANS LES DÉFLECTEURS PEUT CAUSER DES TEMPÉRATURES EXCESSIVES QUI POURRAIENT ENDOMMAGER L'APPAREIL, LA CHEMINÉE ET L'ENCEINTE.

Une fois l'installation de l'appareil et du tuyau de raccordement complétée, mettez les briques en place en procédant tel qu'illustré précédemment.

A. Installez les briques de plancher, de l'arrière vers l'avant de l'appareil.

B. Avant d'installer les briques arrière, desserrez la vis du support et assurez-vous qu'il a été déplacé vers l'avant. Installez les six briques sur la paroi arrière, en faisant pivoter sous le support à briques. Puis resserrez la vis.

C. Installez les premier deux rangs de briques de comme illustrée au dessous.

D. Pivotez les déflecteurs en fibre à sa place avec la support de brique en bas et vers l'extérieur de l'appareil. Glisser le premier rang de briques à sa place pour soutenir les déflecteurs. Le déflecteur doit se reposer à plat sur la rangée extérieure de briques et aussi sur la bride à l'écran du collecteur. Assurez-vous que les déflecteurs sont complètement poussés vers l'arrière de la chambre de combustion, en laissant un espace minimum d'un pouce (25mm) à l'avant. Ceci permettra aux résidus des gaz de combustion d'être évacués de la chambre de combustion.

E. Installez la reste des briques devant l'ouverture de l'appareil, comme illustrée au dessous.

<u>NOTE:</u> Ne faites pas fonctionner l'appareil si le déflecteur ou l'écran du collecteur n'est pas en place.

	DIMENSIONS DES BRIQUES	NO. DE PIÉCES		DIMENSIONS DES BRIQUES	NO. DE PIÉCES		DIMENSIONS DES BRIQUES	NO. DE PIÉCES
A	4 1/2" x 9" (114mm x 229mm)	W090-0001 X12	**E**	4 1/2" x 9"(Entaillée) (114mm x 229mm)	W090-0207 X1	**I**	2 1/2" x 4 1/2" (64mm x 114mm)	W090-0016 X1
B	3" x 9" (Moulée) (6mm x 229mm)	W090-0002 X2	**F**	4 1/2" x 9"(Entaillée) (114mm x 229mm)	W090-0208 X1	**J**	1 1/2" x 4 1/2" (38mm x 114mm)	W090-0017 X1
C	4 1/2" x 4 1/2" (114mm x 144mm)	W090-0003 X2	**G**	2 1/4" x 9" (57mm x 229mm)	W090-0018 X1	**K**	4 1/2" x 8 1/2" (114mm x 216mm)	W090-0210 X3
D	3" x 9" (76mm x 229mm)	W090-0166 X2	**H**	1 3/4" x 4 3/4" (64mm x 121mm)	W090-0216 X1			

<u>NOTE:</u> Tous les briques réfractaires sont de 1 ¼ pouces (32mm) d'épaisseur.

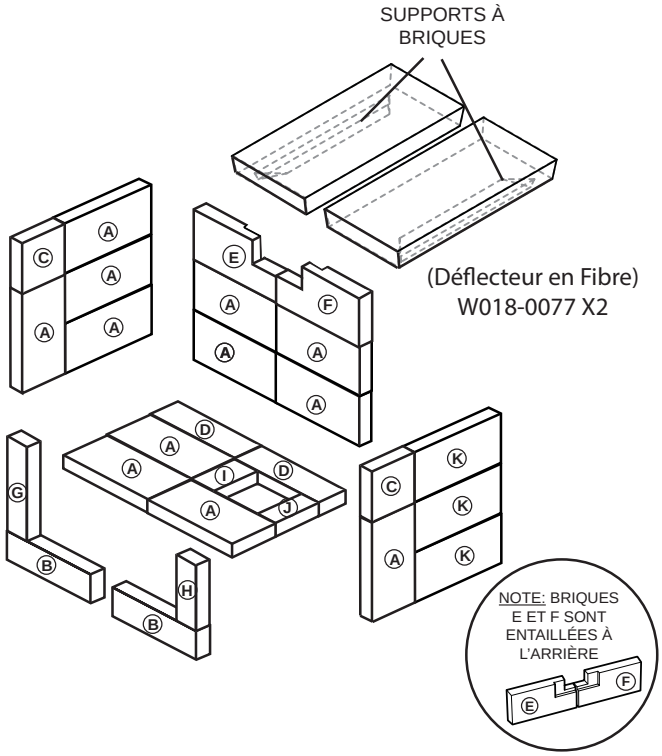

POUR REGARDER UNE VIDÉO DE CETTE INSTALLATION VISITER NOTRE SITE WEB: www.napoleonfireplaces.com/productsupport/s1

<u>NOTE:</u> VOIR LE MANUEL D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES INSTRUCTIONS PLUS DÉTAILLÉES

Quality System Certified To ISO 9001-2008

02.06.14

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • (705)721-1212 • fax (705)722-6031 • www.napoleonfireplaces.com